


ProtectWall

1,5 i 2mm

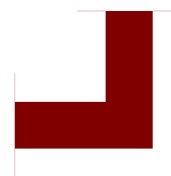

Instrukcja instalacji



Ważne!

Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj. Stosuj jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni. Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek. Pozwól, aby produkt zaklimatyzował się przed położeniem w temp min 15 C. Używaj klejów zalecanych przez firmę Tarkett. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek części przeprowadzenia instalacji.

Podłoże

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.

Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami.

Pomimo tego, iż firma Tarkett rekomenduje wielu producentów kleju, mas wyrównujących, to nie daje gwarancji na wymienione produkty. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na producencie kleju, masy szpachlowej, a także na wykonawcy instalującym ścianę. Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montażu i składowaniu

Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Rolki powinny być przechowywane w pozycji stojącej lub leżącej. Rolki powinny być pocięte przed montażem, a bryty aklimatyzowane min. 24h przed instalacją.

Kierunek układania rolek

Przed rozpoczęciem instalacji określ rodzaj ułożenia, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia oraz wzór, w jakim mają być ułożone.

Montaż może być poziomy lub pionowy. Rolki odwracamy lub nie w zależności od wzoru.

Klejenie

Należy użyć kleju dyspersyjnego nanieść go wałkiem i skorygować szpachlą A 1 lub A4. W zależności od absorpcji podłoża w ilości 150-250 g/m².

Bryty układamy krawędź do krawędzi i całość prasujemy korkiem, a wrogach używamy młotka do Lino.

-róg wewnętrzny

- Może standardowo być przycięty w rogu i wypełniony polimerem lub wypełniaczem PU
- Do instalacji rogu wewnętrznego w przypadku 2CR (Clean Room) należy użyć profilu wyobleniowego PA15 i upewnić się, że wykładzina dobrze na nim osiadła.
- Użyj nagrzewnicy by lepiej uplastyczyć produkt.

-róg zewnętrzny

Specjalny profil /SET-IN-CORNER/ zainstalowany przed instalacją wykładziny lub w przypadku 2CR należy nafrezować spodnią część i przykleić na klej kontaktowy na powierzchni ściany po 5 cm od narożnika.

Styk podłoga/ściana

Styk powinien być zespawany na gorąco lub zastosowana listwa wybrana z katalogu akcesoriów Tarkett.

Odczekaj ze spawaniem min. 24h po instalacji

Pamiętać należy o frezowaniu na głębokość ok 2/3 głębokości całkowitej

Pamiętać należy również o użyciu końcówki Tarkett do spawania lub ekwiwalentu z wąskim wylotem powietrza.

Uwagi po instalacji

Pamiętaj, że zainstalowany obszar wymaga zabezpieczenia, dlatego zrób co konieczne na budowie by wykładzina ścienna nie uległa porysowaniu i zniszczeniu.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzyj wilgotną szmatką

Czyszczenie codzienne

Codzienne czyszczenie standardowym detergentem pH 6/8 i zwilżoną szczotką

Czyszczenie okresowe

Detergent o pH 8/10 i mokra szczotka. Może być okresowo również potrzebny Środek dezynfekujący lub odtłuszczacz. Zawsze przestrzegaj zaleceń producentów chemii czyszczącej, a szczególną uwagę zwracaj na stężenie roztworu.